


Kiire seadistamine

Võimenduskomplekti
paigaldamine


Uksekella paigaldamine

Uksekella seadistamine

Komplekt sisaldab

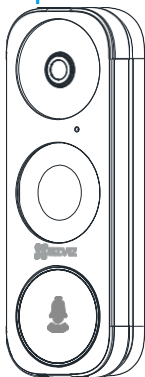

Uksekell (x1)
Esipaneel (x3) Vali kolmest esipaneelist välja selline, mis sinu koju kõige paremini sobib.

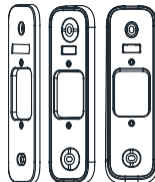


Kinnitusplaat (x3) Vali selline nurk, mis tagab parima vaatevälja.



Pehmest materjalist plaat (x1) Selleks, et kinnitusplaat stabiilselt ebahürtlasele pinnale paigaldada



Kruvikeeraja (x1)

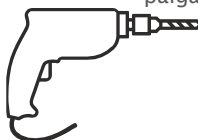

Puuriotsik (x1)

Akutrell



Võimenduskomplekt (x1)



Tööriistad, mida võib vaja minna

Juhtmestik (x1)



Kaitsejuht (x1)



U-kujulised juhtmed (x2)



Mini lood (x1)

Ühendusklemmid

(x4)

Paigalduskruvid

(x3) Tüüblid (x3)

Turvakruvid (x2) Kinnituskruvid

(x2) Uksekella kruvid (x2)




Pliats

- Kui sul on koju juba mehaaniline uksekella kõlar paigaldatud, paigalda võimenduskomplekt ja uksekell.
- Kui sul on koju paigaldatud elektriline uksekella kõlar, vaata selle juhendist, kuidas võimenduskomplekt sellega ühendada ja uksekell paigaldada.
- Kui uksekella kõlarit pole paigaldatud, jäta võimenduskomplekti paigaldamine vahele, paigalda uksekell ning järgi [Võimalust B](#) 5. leheküljel.



Võimenduskomplekti paigaldamine

- 1 Lülita uksekella vooluahelast elekter kaitselülitist välja.
- 2 Ühenda juhtmete üks ots uksekella võimenduskomplekti vooluringi.

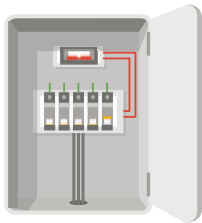

- 3 Eemalda mehaanilise uksekella kõlari korpus.



- 4 Eemalda kella terminalist seal olevad juhtmed klemmidest
TRANS ja FRONT.

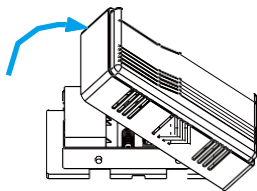


- 5 Ühenda juhtmestiku otsad uksekella kõlari klemmidega, mis on tähistatud TRANS ja FRONT tähisega.





- 6 Ühenda uksekella kõlari juhe ning juhtmestiku teises pooles olevad juhtmeotsad ühendusklemmi sisse. Korda seda sammu teiste uksekella kõlari juhtmega.

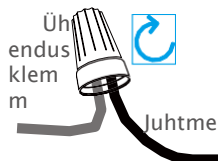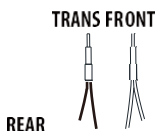

Juhtmete ülevaade

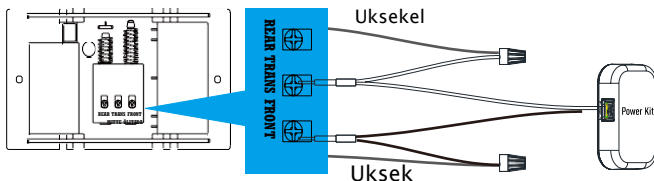


- 7 Paigalda võimenduskomplekt uksekella kõlari kõrvale.

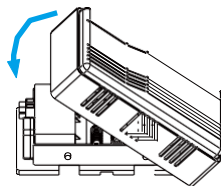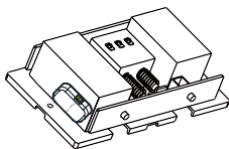


8 Pane uksekella kõlari korpus tagasi.

Uksekella paigaldamine


- 1 Lülita uksekella vooluahelast elekter kaitselülitist välja.

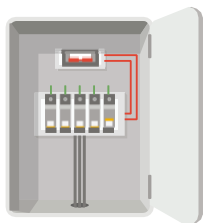


- 2 (Valikuline) Kui sein on ebaühtlane, aseta kinnitusplaadi alla pehmet materjalist plaat.

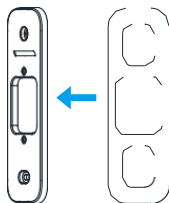

- 3 Sisesta mini lood kinnitusplaadi sisse ja märgista puurimisaugud, kui loodi mull on keskel.

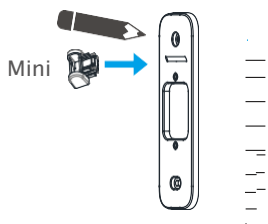

- 4 Puuri augud vastavalt märgistatud aukudele ja sisesta tüüblid.

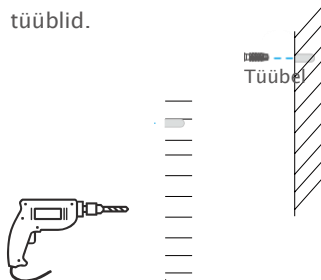


- ! Eemalda mini lood, kui puurimisaugud on märgistatud.

5 Kinnita

kinnitusplaat serva

külge.


Paigaldus
kruvi

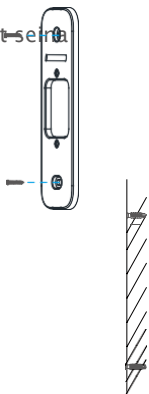


6 Eemalda uksekella esipaneel.



7 Kui sul on juba uksekella kõlar paigaldatud, järgi **võimalust A**; Kui ei ole, järgi **võimalust B**. **Võimalus A** Ühenda uksekell oma olemasoleva uksekella juhtmega.

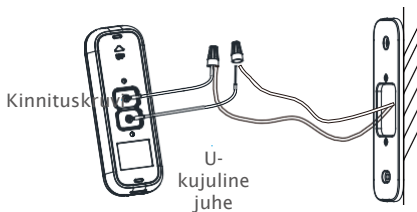

Võimalus B Ühenda kaitsejuht uksekella juhtmega.

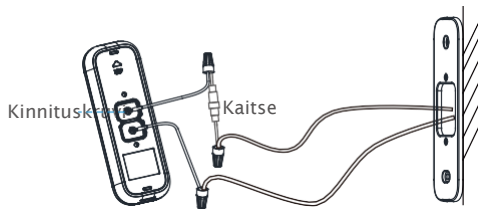



Toiteallikas: 8 to 24 VAC

8 Kinnita uksekell kinnitusplaadile uksekella kruvidega.

Lülita elekter kaitselülitist sisse.

9

Uksekella kruvi

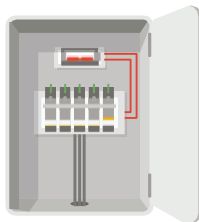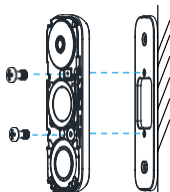

i Uksekell on sisse lülitatud, kui tuli vilgub kiirelt siniselt. Kui tuli ei vilgu, lülita elekter välja ja kontrolli juhtmete ühendust. Kui tuli vilgub, jätka uksekella seadistamisega.

Uksekella seadistamine


10 Lisa seade EZVIZ rakendusse.

-Ühenda oma mobiiltelefon WiFi võrku.

-Laadi alla ja paigalda EZVIZ rakendus sisestades „EZVIZ“ App Store'is või Google Play™-poes.

-Käivita rakendus ja registreeri EZVIZ kasutajakonto järgides juhiseid.


-Vajuta avalehel üleval paremas nurgas olevale sümbolile „+“, et minna QR-

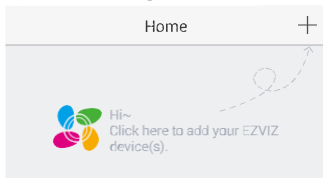

koodi skaneerimise liidesele.


-Skaneeri käesoleva juhendi esikaanel või kaamera põhjal olevat QR koodi.

-Järgi EZVIZi rakenduse juhendit, et viia WiFi seadistamine lõpuni.


-  Kui soovid oma uksekella WiFi ühendust muuta, vajuta ja hoida all RESET nuppu 5 sekundit ning korda seda osa.

- 11 Pane esipaneel tagasi ning pane uksekella alumisse serva kaks turvakruvi, et esipaneel uksekella külge kinnitad.

EN

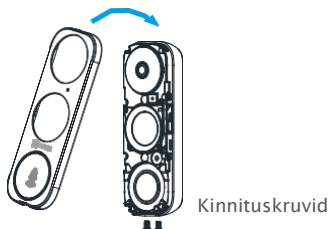


Lisa Üldinfo

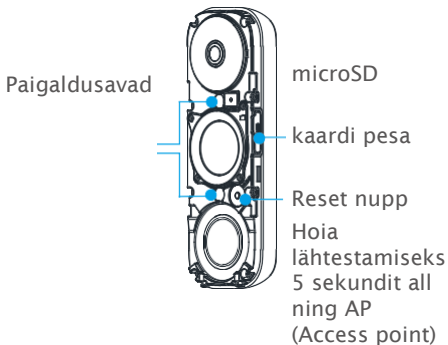

režiim käivitub.

Kl
e



mmid

LED Indikaator

Sinine tuli
valmis.

Vilgub

Uksekell on WiFi seadistamiseks

Tuli põleb

Uksekell töötab.

Punane tuli

Vilgub kiirelt

Seadme Erand

Tuli põleb

Uksekell käivitub.

Kasuta AP (Access point) režiimi WiFi seadistamiseks

- AP (Access point) režiimi seadistamiseks hoida Reset nuppu 5 sekundit all ning järgi häälkäsklust.
- Oota mõned sekundid, kuni LED tuli hakkab siniselt vilkuma.
- WiFi võrguga ühendamiseks järgi häälkäsklust.


WiFi nimi: EZVIZ_XXXXX (9
numbri pikkune seerianumber)
Vaikimisi salasõna:

Seerianumbri ja kinnituskoodi leiad käesoleva juhendi esikaanelt.


-Ava pärast edukat ühendamist taas EZVIZ rakendus. Vajuta Next (Edasi).

-Vali WiFi võrk, millega soovid oma seadme ühendada ning sisesta salasõna.

SD Kaardi seadistamine

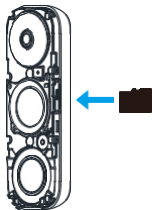

1. Kontrolli EZVIZi rakenduses SD kaardi olekut, vajutades liideses Device Settings (seadme sätted) funktsioonile Storage Status (mälu ruumi olek).

Wi-Fi Configure	TEST-WIFI  >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

2. Kui mälu ruumi olekuna kuvatakse Uninitialized (algväärtustamata), koputa algväärtustamiseks.
Olek on nüüd Normal (normaalne) ja saad hakata videot ja/või pilte salvestama.