



Sisukord

- 2 Pakendi sisu
- 3 Üldine
- 5 Lülitage kaamera sisse
- 6 Looge EZVIZ kasutajakonto
- 7 Ühendage kaamera internetiga
- 9 Paigaldamine
- 12 EZVIZ ühendamine

Pakendi sisu



Kaamera



Toitejuhe



Toiteadapter



Paigaldus-
šabloon



Alus



Kruvikomplekt



Regulatiivne teave



Kirjuhend

i Seadme välimus vastab tegeliku seadme välimusele, mille te soetasite.

Üldine



* LED-märgutuli

Põleb pidevalt punaselt: kaamera käivitub.

Vilgub aeglaselt punaselt: probleem Wi-Fi ühendusega.

Vilgub kiirelt punaselt: seadme tõrge (nt MicroSD kaardi tõrge).

Vilgub aeglaselt siniselt: töötab tõrgeteta.

Vilgub kiirelt siniselt: kaamera on Wi-Fi võrguga ühendamiseks valmis.

Põleb pidevalt siniselt: EZVIZ rakenduses vaadatakse või esitatakse videot.

Vilgub aeglaselt kollaselt: privaatrežiim on aktiivne.

Vilgub kiirelt kollaselt: Esineb häire.



*** MicroSD kaardi pesa**

Pärast MicroSD kaardi paigaldamist tuleks kaart EZVIZ rakenduses enne kasutamist lähtestada.

*** Lähtestusnupp**

Hoidke nuppu 5 sekundit all, et lähtestada kõik parameetrid vaikimisi parameetriteks.

i Erinevate seadmete liidesed asuvad erinevates asukohtades, palun tutvuge üksikasjadega seadmete juhendites.

Lülitage kaamera sisse



- i** Kui LED vilgub kiirelt siniselt, on kaamera sisse lülitatud ja valmis Wi-Fi võrgu seadistamiseks.

Looge EZVIZ kasutajakonto

Samm 1

Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi võrku.

Samm 2


Otsige üles „EZVIZ“ rakendus App Store või Google Play™ keskkonnast.

Laadige alla EZVIZ rakendus ja paigaldage see.

Käivitage rakendus.

Samm 3

Looge ja registreerige EZVIZ kasutajakonto järgides juhiseid.



Ühendage kaamera internetiga

Juhtmevaba ühendus: Ühendage kaamera Wi-Figa.

Mudel	Wi-Fi signaal
CS-C6Wi	2,4G Wi-Fi 5G Wi-Fi
CS-C6W	2.4 G Wi-Fi

Samm 1

Logige oma EZVIZ kontosse sisse.

Samm 2

Vajutage koduekraani ülemises paremas nurgas oleval "+" sümboolil, et avada QR-koodi skaneerimise lehekülg.

Samm 3

Skaneerige QR-kood, mis asub kaamera all.

Samm 4

Järgige EZVIZ rakenduses asuvaid juhiseid, et Wi-Fi seadistamine lõpuni viia.

i Hoidke lähtestamise nuppu 5 sekundit all järgmistel juhtudel:

1. Kaamerale ei õnnestu teie Wi-Fi võrguga ühenduda.
2. Te tahate valida mõne teise Wi-Fi võrgu.



Juhtmega ühendus: Ühendage kaamera ruuteriga.

Samm 1

Ühendage kaamera oma ruuteri LAN pordiga Etherneti kaabliga.

Samm 2

Logige oma kontosse EZVIZ rakenduse kaudu.

Samm 3


Vajutage koduekraani ülemises paremas nurgas oleval „+“ sümbolil, et avada QR-koodi skaneerimise lehekülg.

Samm 4

Skaneerige QR-kood, mis asub kaamera korpusel.

Samm 5

Järgige juhiseid, kuidas kaamera EZVIZ rakendusse lisada.

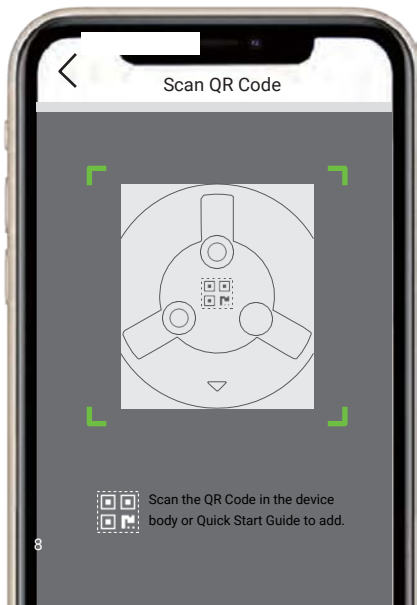

Paigaldamine (valikuline)


- i** Veenduge, et lagi oleks piisavalt tugev, et vastu pidada kolmekordsele kaamera raskusele. Järgnevalt kirjeldame näitena lakke paigaldamist.

Samm 1: Paigaldage MicroSD mälukaart (valikuline)

Sisestage MicroSD kaart (müügil eraldi) kaardipesasse nagu allpool oleval joonisel on näidatud.



Samm 2: Aluse paigaldamine

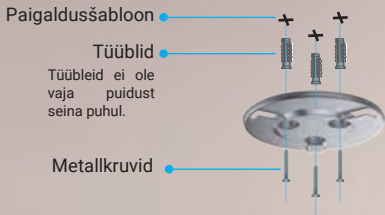

Samm 3: Paigaldage kaamera

Kinnitage kaamera aluse külge ja keerake seda päripäeva, kuni see jääb kinni.



EZVIZ ühendamine

Amazon Alexa kasutamine

Järgnevad juhised võimaldavad teil oma EZVIZ seadmeid Amazon Alexa rakenduse kaudu juhtida. Kui teil esineb protsessi ajal raskusi, vaadake peatükki **Veotsing**.

Enne kui alustate, veenduge, et teil oleks:

1. EZVIZ seadmed, mis on ühendatud EZVIZ rakendusega.
2. EZVIZ rakenduses lülitage Seadme seadete leheküljel välja pildi krüpteerimine.
Teil on seade, mis toetab Alexat (nt Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (kõik generatsioonid, Fire TV stick (ainult teine generatsioon) või Fire TV Edition smart TV).
3. Amazon Alexa rakendus on juba teie nutikale seadmele paigaldatud ja te olete endale konto loonud.

EZVIZ seadmete juhtimine Amazon Alexa rakenduse kaudu:

1. Käivitage Alexa rakendus ja valige menüüst „Rakendused ja mängud“.
2. Avatakse Rakendused ja mängud kuva, sisestage otsingusse „EZVIZ“ ja leiate „EZVIZ“ rakenduse.
3. Valige oma EZVIZ seadme rakendus ja vajutage LUBA KASUTADA.
4. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning vajutage Logi sisse.
5. Vajutage Autoriseeri nuppu, et anda Alexale õigused teie EZVIZ kontole juurdepääsuks, et Alexa saaks teie EZVIZ seadmeid juhtida.
6. Teile kuvatakse teada „EZVIZ on edukalt ühendatud“ ning seejärel vajutage OTSI SEADMEID, et võimaldada Alexal kõik teie seadmed üles leida.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete oma EZVIZ seadmeid.

Häälkäsklused

Leidke uus nutiseade üles „Nutika kodu“ menüüst Alexa rakenduses või läbi Alexa häälkäskluse funktsiooni. Kui seade on leitud, saate seda oma hääle abil juhtida. Edastage Alexale lihtsad käsud.

i Seadme nime näide: "show xxxx camera" on võimalik EZVIZi rakenduses seadistada. Seadme nime muutmisel, peate selle nime uuendamiseks uuesti üles otsima.


Veotsing

Mida teha, kui Alexa ei suuda minu seadet üles leida? Kontrollige, kas internetiühenduses esineb probleeme.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja uuesti Alexas üles leida.

Miks on seadme olekuks „Võrgust väljas“ Alexas?

Teie juhtmevaba ühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutikas seade ja proovige see uuesti Alexas üles leida. Võimalik, et teie ruuteri ei ole internetiga ühendatud. Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud ja proovige uuesti.

-  Kui soovite teavet selle kohta, millistes riikides Amazon Alexat saab kasutada, on teave üleval nende ametlikul veebileheküljel.

Google Assistenti kasutamine

Google Assistentiga saate oma EZVIZ seadme aktiveerida ning reaajas pilti vaadata Google Assistenti häälkäskluste kaudu.

Vaja läheb järgmiseid seadmeid ja rakendusi:

1. Funktsionaalne EZVIZ rakendus.
2. EZVIZ rakenduses lülitage Seadme seadete all välja pildi krüpteerimine ning sisse heli esitamine.
3. Televiisor, mille külge on ühendatud töötav Chromecast'i seade.
4. Google Assistenti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks palun järgige järgmiseid samme:

1. Seadistage EZVIZi seade ja veenduge, et see töötab rakenduse kaudu.
2. Laadige alla Google Home rakendus App Store või Google Play™ keskkonnast ja logige oma Google kontole sisse.
3. Vajutage kodulekraani ülemises vasakus nurgas olevat „+“ sümboolit ja valige menüüst „Seadista seade“, et kuvada seadistamise lehekülg.
4. Vajutage Ühildub Google'iga ja sisestage otsingusse „EZVIZ“ ning leiage EZVIZ rakendused.
5. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning vajutage Logi sisse.
6. Vajutage Autoriseeri nuppu, et anda Google'ile õigused teie EZVIZ kontole juurdepääsuks, et Google saaks teie EZVIZ seadmeid juhtida.
7. Vajutage „Mine tagasi rakendusse“.
8. Järgige eelnevalt kirjeldatud samme, et autoriseerimine lõpuni viia. Sünkroniseerimise lõpus, kuvatakse teie teenuste loetelus EZVIZ teenus. Oma EZVIZ kontrol ühilduvate seadmete nägemiseks vajutage EZVIZ teenuse sümboolile.
9. Nüüd proovige erinevaid käsk. Kasutage süsteemi seadistamisel loodud kaamera nime. Kasutajad saavad seadmeid hallata üksiku seadme või rühma kaupa. Seadmete lisamisel ruumi saavad kasutajad ühe käsuga juhtida korraga tervet seadmete rühma. Küllastage järgmist linki, et saada rohkem teavet:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

-  Kui soovite rohkem teavet, küllastage veebilehte www.ezviz.eu.

The image features the Ezviz logo centered in a blurred indoor environment. The logo consists of the word "EZVIZ" in a bold, sans-serif font, followed by a trademark symbol (TM). The background is out of focus, showing a light-colored wall, a wooden table in the foreground, and a chair with a patterned cushion on the left. The overall lighting is soft and natural, creating a clean and modern aesthetic.

EZVIZ™