

Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu	1
2. Idine	1
Laadige alla EZVIZ rakendus	2
Ühendage kaamera internetiga	3
1. Valik A: Juhtmega ühendus	3
2. Valik B: Juhtmevaba ühendus	4
Paigaldamine	5
1. MicroSD kaardi paigaldamine (valikuline)	5
2. Paigalduskoht	5
3. Paigaldamine	5
4. Veekindla komplekti paigaldamine (valikuline)	7
Toimingud EZVIZ rakenduses	8
1. Pilt reaajas	8
2. Seaded	9
KKK	10
EZVIZ ühendamine	11
1. Amazon Alexa kasutamine	11
2. Google Assistanti kasutamine	12

Ülevaade

1. Pakendi sisu



Kaamera



Paigaldusšabloon



Veekindel komplekt



Kruvikomplekt



Toiteadapter



Regulatiivne teave




Kiirjuhend

i Toiteadapteri välimus vastab tegeliku ostetud seadme välimusele.


2. Üldine

Toitepesa
Etherneti
pesa

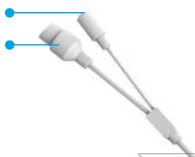

Objektiiv

Mikrofon

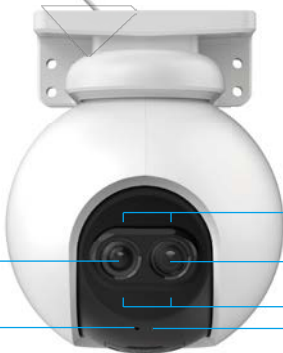


IR-tuli

Objektiiv

IR-tuli

LED-märgutuli

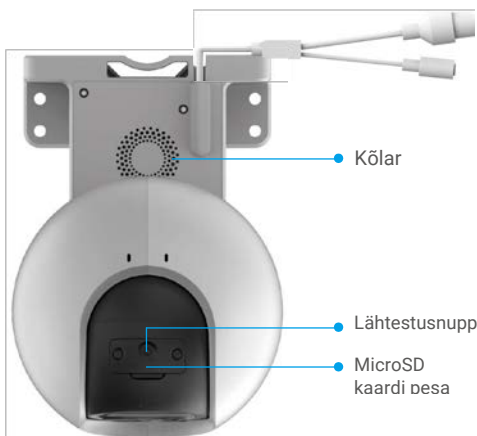

Nimi	Kirjeldus
LÄHTESTA nupp	Kui kaamera töötab, hoidke seda nuppu u 5 s all ja kõik parameetrid lähtestatakse tehaseseadetele.
LED märgutuli	<ul style="list-style-type: none"> — Põleb pidevalt punaselt: kaamera käivitub. • • Vilgub aeglaselt punaselt: võrgu tõrge. •••• Vilgub kiirelt punaselt: kaamera tõrge (nt microSD kaardi tõrge). — Põleb pidevalt siniselt: kaamerat vaadatakse rakendusest. • • Vilgub aeglaselt siniselt: kaamera töötab tõrgeteta. •••• Vilgub kiirelt siniselt: kaamera on Wi-Fi võrguga ühendamiseks valmis.

Laadige alla EZVIZ rakendus

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi võrku (soovitav).
2. Otsige App Store või Google Play™ keskkonnast üles ja laadige alla „EZVIZ“ rakendus.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ kasutajakonto.




- i** Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil on kõige uuem versioon. Selleks minige rakenduste poodi ja sisestage otsingusse „EZVIZ“.

Ühendage kaamera internetiga

- Juhtmega ühendus: Ühendage kaamera ruuteriga. Vaadake **Valik A**.
- Juhtmevaba ühendus: Ühendage kaamera Wi-Figa. Vaadake **Valik B**.

1. Valik A: Juhtmega ühendus

1. Ühendage toitejuhe kaamera toitepesa.
 2. Ühendage toiteadapter pistikupesasse.
- Kasutage kaameraga kaasas olevat toiteadapterit ja -juhet.
 - Kui LED vilgub kiirelt siniselt, on kaamera sisse lülitatud ja valmis võrguühenduse seadistamiseks.
3. Ühendage kaamera Etherneti kaablit (peab ostma eraldi) kasutades ruuteri LAN pesaga.
- Kui LED vilgub aeglaselt siniselt, on kaamera internetiga ühendatud.

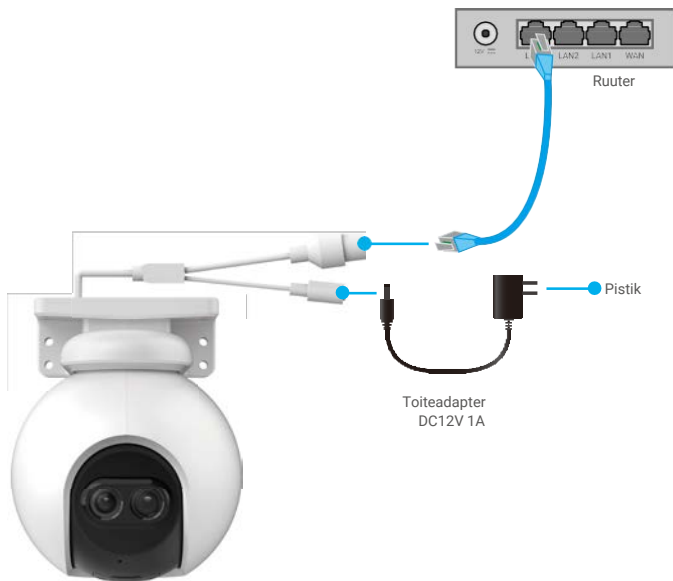

4. Lisage kaamera EZVIZ rakenduses.

- Logige oma kontosse EZVIZ rakenduse kaudu.
- Vajutage kodulekraani ülemises paremas nurgas olevale "+" sümbolele, et avada QR-koodi skaneerimise lehekülg.
- Skaneerige QR-kood, mis asub kiirjuhendi esikaanel või kaamera korpusel.




- Rakenduse viisard juhendab teid, kuidas kaamera EZVIZ rakendusse lisada.

2. Valik B: Juhtmevaba ühendus

1. Ühendage toitejuhe kaamera toitepesa.


2. Ühendage toiteadapter pistikupesasse.

- Kasutage kaameraga kaasas olevat toiteadapterit ja -juhet.
- Kui LED vilgub kiirelt siniselt, on kaamera sisse lülitatud ja valmis võrguühenduse seadistamiseks.

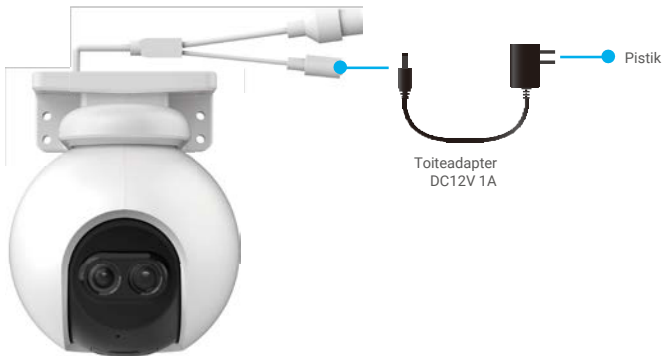

3. Lisage kaamera EZVIZ rakenduses.

- Logige oma kontosse EZVIZ rakenduse kaudu.
- Vajutage koduekraani ülemises paremas nurgas olevale „+“ sümboleile, et avada QR-koodi skaneerimise lehekülg.
- Skaneerige QR-kood, mis asub kiirjuhendi esikaanel või kaamera korpusel.

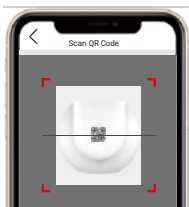


- Rakenduse viisard juhendab teid, kuidas kaamera EZVIZ rakendusse lisada.

- Ühendage oma kaamera sama Wi-Fi võrguga, millega teie mobiiltelefon on ühendatud.
- Wi-Fi ribalaius peab olema 2.4 GHz.
- Hoidke lähtestusnuppu umbes 4 s all, kaamera taaskäivitub ja kõik parameetrid lähtestatakse tehaseseadetele.
- Hoidke lähtestusnuppu u 4 s all järgmistel juhtudel:
 - Kaamerale ei õnnestu teie Wi-Fi võrguga ühenduda.
 - Te tahate ühendada kaamera teise Wi-Fi võrguga.

Paigaldamine

1. MicroSD kaardi paigaldamine (valikuline)

1. Eemaldage kaameralt kate.
2. Sisestage microSD kaart (müügil eraldi) kaardipesasse.
3. Paigaldage kate kaamerale.

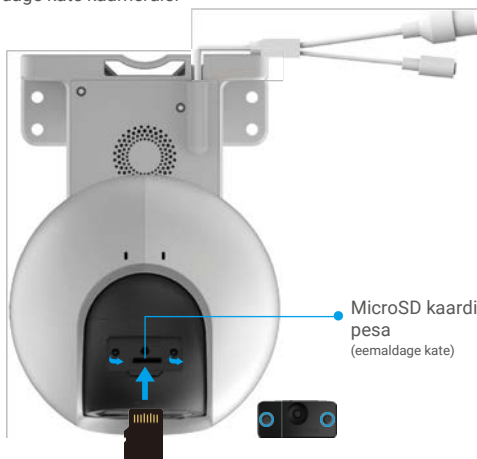

i Pärast microSD kaardi paigaldamist tuleks kaart EZVIZ rakenduses enne kasutamist lähtestada.

4. Vajutage EZVIZ rakenduses seadme seadistuse menüüs Mälu olek valikule, et näha microSD kaardi olekut.
5. Kui mälukaardi olekuna kuvatakse Lähtestamata, vajutage sellele valikule, et kaart lähtestada.

i Seejärel on kaardi olekuks **Tavapärane** ja sellele saab salvestada videoid.

2. Paigalduskoht


- Valige selge ja blokeerimata vaateväljaga koht, kus on hea Wi-Fi signaal.
- Veenduge, et sein oleks piisavalt tugev, et vastu pidada kolmekordsele kaamera raskusele.
- Kaamerat ei tohi paigaldada sedasi, et objektivi vaatab otse päikesesse.

3. Paigaldamine


Kaamera saab paigaldada seinale või lakke.

Lakke/seinale paigaldus

1. Eemaldage objektivi kaitsekile.
2. Kleepige paigaldusšabloon puhtale ja tasasele pinnale.
3. (Ainult tsemendist sein puhul) Puurige paigaldusšablooni järgi kruviaugud ja sisestage tüüblid.
4. Kinnitage kaamera kruvidega seinale.

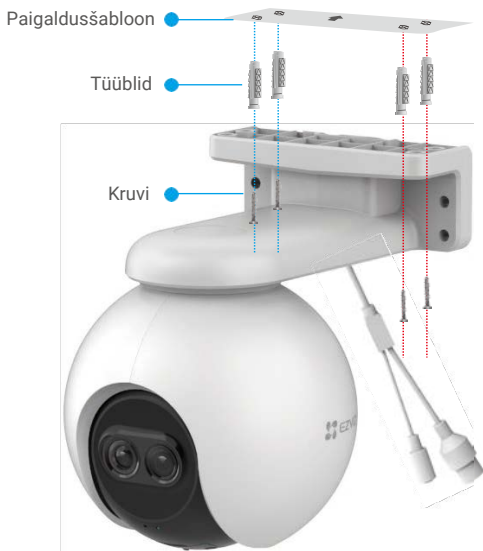

Joonis 1 Laekinnitus

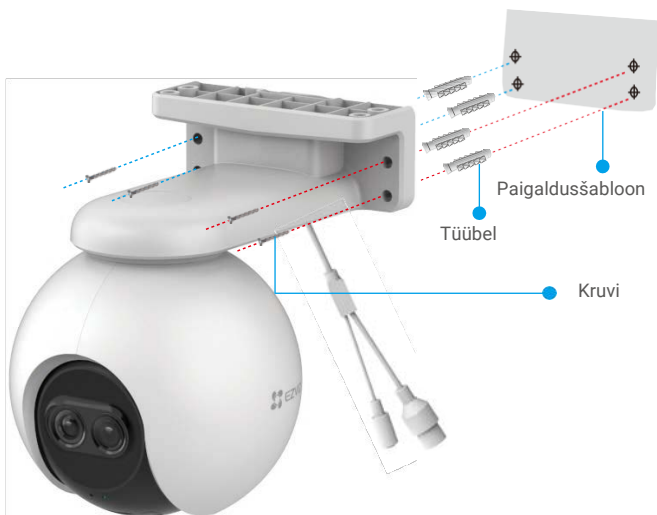

Joonis 2 Seinakinnitus

4. Veekindla komplekti paigaldamine (valikuline)

i Kui kaamera paigaldatakse välja või niiskesse keskkonda, kasutage veekindlat komplekti.


1. Sisestage tihend kaamera Etherneti pesa.



2. Vedage ots A läbi mutri, tihendi ja otsakorgi.



3. Keerake mutter ja otsakork kinni.




4. Ühendage ots A kaamera Etherneti pesa ja keerake mutter kinni.




5. Ühendage ots B ruuteri LAN pesa.









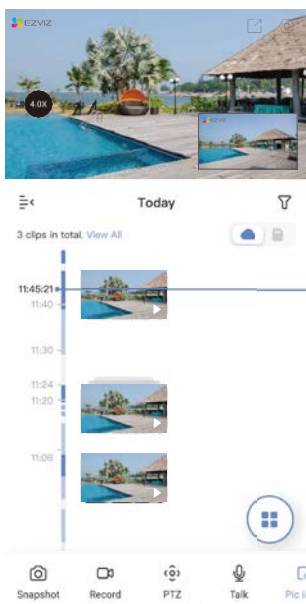



Toimingud EZVIZ rakenduses

-  Rakenduse liides võib versiooniuuenduste tõttu erineda. Teie telefoni paigaldatud rakenduse liides on see, mida peaksite järgima.

1. Pilt reaajas



Käivitage EZVIZ rakendus, vajutage **Pilt reaajas** ja saate vaadata videopilti reaajas, teha hetkvõtteid, salvestada videoid ning valida endale meelepärase videopildi resolutsiooni.

Ikoon	Kirjeldus
	Jaga. Jagage oma seadet.
	Seaded. Vaadake või muutke seadeid.
	Hetkvõte. Tehke hetkvõte.
	Salvesta. Aktiveerige/peatage salvestamine manuaalselt.
	Resolutsioon. Valige video resolutsioon (kõrglahutus või tavaline).
	Panoraami/Kalluta/Suumi. Saate kaamerat liigutada parema ülevaate saamiseks.
	Räägi. Vajutage ikoonil ja seejärel järgige ekraanil toodud juhiseid, et rääkida kaamera ees olevate inimestega või neid kuulata.
	Pilt-pildis. Saate vaadata kaht reaajas pilti korraga.
	Reaalajas vaade mitmel ekraanil. Vajutage akende paigutuse valimiseks.
	Vajutage suumimiseks.

-  Libistage täiendavate ikoonide nägemiseks ekraanil sõrmega vasakule ja paremale.

2. Seaded

Parameeter

Kirjeldus

Heli	Kui on välja lülitatud, ei ole nii reaalajas pildil kui ka salvestatud videotel heli.
Helirežiim	Sisetelefon: Hoidke all häälsõnumi saatmiseks. Häälkõne: Vajutage videokõne alustamiseks.
Oleku märgutuli	Lubamisel põleb kaamera LED-märgutuli; vastasel juhul see ei põle.
Häire teavitus	Keelamisel ei saadeta sihtmärkide tuvastamisel teie rakendusse tõuketeateid.
Ajavöönd	Saate valida sobiva ajavööndi.
Kuupäeva vorming	Saate valida sobiva kuupäeva vormingu.
Wi-Fi	Kõigepealt lülitage seade võrgust välja. Seejärel saate selle uude võrku ühendada.
Pilvtalletus	Saate tellida ja hallata pilvtalletust
Mälu olek	Siin saad vaadata microSD kaardi mahtu, kasutatud ja vaba mälu mahtu.
Seadme versioon	Siin saad vaadata seadme versiooni.
Pildi krüpteerimine	Aktiveerimisel on kaameraga hõivatud pilte võimalik vaadata ainult pärast salasõna sisestamist.
Muuda krüpteerimise võtit	Siin saad muuta krüpteerimise võtit.
Võrgust väljas teavitus	Aktiveerimisel saadetakse teie rakendusse tõuketeateid, kui kaamera on võrguühenduseta.
Kasutusjuhend	Siin saate lugeda kaamera kasutusjuhendit. Saate panna kirja seadme paigalduskoha ning vaadata tootekategooriat, seadme mudelit, seerianumbrit ja seadme QR-koodi.
Teave	
Taaskäivitamine	Vajutage kaamera taaskäivitamiseks. Vajutage kaamera kustutamiseks EZVIZ pilvest.
Kustuta seade	Kaamera kustutamisel jäävad pilve talletatud videod alles. Kaamera uuesti lisamisel saab neid videoid jälle vaadata.

Küsimus: Kas videosalvestus jätkub, kui rakendus näitab, et kaamera on võrguühendusest?

V: Kui kaamera on sisse lülitatud, kuid pole võrku ühendatud, jätkab kaamera lokaalsel tasemel salvestamist, kuid pilve enam andmeid ei saadeta. Kui kaamera on välja lülitatud, siis salvestamist ei toimu.

Küsimus: Miks alarm on aktiveerunud, kui kujutisel kedagi pole?

V: Seadistage väiksem tuvastamise tundlikkus. Pidage meeles, et alarmi võivad aktiveerida ka sõidukid ja loomad.

Küsimus: Kuidas kasutada microSD kaarti lokaalseks salvestamiseks?

V: 1. Veenduge, et microSD kaart on sisestatud ja kaamera on lisatud teie EZVIZ kontole. Avage EZVIZ rakendus ja avage „Seadme üksikasjad“ liides. Kui ilmub nupp „Mälukaardi lähtestamine“, peate kõigepealt microSD kaardi lähtestama.

2. MicroSD kaardile salvestamine liikumise tuvastamisel on vaikimisi aktiveeritud.

Küsimus: Mobiiltelefon ei võta vastu alarmteavitusi, kui kaamera on võrku ühendatud.

V: 1. Veenduge, et EZVIZ rakendus oleks mobiiltelefonis aktiivne ja Liikumise tuvastamise teavitus oleks lubatud.

2. Android süsteemi puhul veenduge, et rakendus töötaks taustal ja iOS-i puhul lubage tõuketeated menüüst „Seaded > Teated“.

3. Kui häirete teavitusi endiselt ei saadeta, hoidke lähtestusnuppu kaamera tehaseseadete taastamiseks u 5 s all.

Küsimus: Reaalajas pildi esitamine või esitamine ebaõnnestus?

V: Veenduge, et võrguühendus on hea. Reaalajas pildi vaatamiseks on vaja head ribalaiust. Värskendage videot või vahetage võrku ja proovige uuesti.

EZVIZ ühendamine

1. Amazon Alexa kasutamine

Järgnevad juhised võimaldavad teil oma EZVIZ seadmeid Amazon Alexa rakenduse kaudu juhtida. Kui teil esineb protsessi ajal raskusi, vaadake **Veaotsing** peatükki.

Enne kui alustate, veenduge, et teil oleks:

1. EZVIZ seadmed, mis on ühendatud EZVIZ rakendusega.
2. EZVIZ rakenduses lülitage Seadme seadete leheküljel välja pildi krüpteerimine.
3. Teil on seade, mis toetab Alexat (nt Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV stick (ainult teine generatsioon) või Fire TV Edition smart TVd).
4. Amazon Alexa rakendus on juba teie nutikale seadmele paigaldatud ja te olete endale konto loonud.

EZVIZ seadmete juhtimine Amazon Alexa rakenduse kaudu:

1. Käivitage Alexa rakendus ja valige menüüst „Rakendused ja mängud“.
2. Avatakse Rakendused ja mängud kuva, sisestage otsingusse „EZVIZ“ ja leiage „EZVIZ“ rakenduse.
3. Valige oma EZVIZ seadme rakendus ja vajutage **LUBA KASUTADA**.
4. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning vajutage **Logi sisse**.
5. Vajutage **Autoriseeri** nuppu, et anda Alexale õigused teie EZVIZ kontole juurdepääsuks, et Alexa saaks teie EZVIZ seadmeid juhtida.
6. Näete teadet „EZVIZ on edukalt ühendatud“ ning seejärel vajutage **OTSI SEADMEID**, et võimaldada Alexal kõik teie EZVIZ seadmed üles leida.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete oma EZVIZ seadmeid.

Häälkäsklused

Leidke uus nutikas seade üles „Nutika kodu“ menüüst Alexa rakenduses või läbi Alexa häälkäskluse funktsiooni.

Kui seade on leitud, saate seda oma hääle abil juhtida. Edastage Alexale lihtsad käsud.

- i** Seadme nime näide: "show xxxx camera", võimalik EZVIZ rakenduses muuta. Iga kord, kui te oma seadmel nime muudate, peate seadme nime uuendamiseks uuesti üles otsima.

Veaotsing

Mida teha, kui Alexa ei suuda minu seadet üles leida?

Kontrollige, kas internetiühenduses esineb probleeme.

Taaskäivitage nutiseade ja proovige seade uuesti Alexas üles leida.

Miks on seadme olekuks Alexas „Võrgust väljas“?

Seade võib olla võrgust lahti ühendatud. Taaskäivitage nutiseade ja proovige see uuesti Alexas üles leida.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud ja proovige uuesti.

- i** Teave selle kohta, millistes riikides Amazon Alexat saab kasutada, on üleval nende ametlikul veebileheküljel.

2. Google Assistenti kasutamine

Google Assistentiga saate oma EZVIZ seadme aktiveerida ning reaalajas pilti vaadata Google Assistenti häälkäskluste kaudu.

Vaja läheb järgmiseid seadmeid ja rakendusi:

1. Funktsionaalne EZVIZ rakendus.
2. EZVIZ rakenduses lülitage Seadme seadete leheküljel välja pildi krüpteerimine ning sisse heli esitamine.
3. Televiisor, mille külge on ühendatud töötav Chromecast'i seade.
4. Google Assistenti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks tegutsege järgmiselt:

1. Seadistage EZVIZi seade ja veenduge, et see töötab rakenduse kaudu.
2. Laadige App Store või Google Play™ keskkonnast alla Google Home rakendus ja logige oma Google kontole sisse.
3. Vajutage koduekraani ülemises vasakus nurgas olevat „+“ sümbolil ja valige menüüst „Seadista seade“, et kuvada seadistamise lehekülg.
4. Vajutage **Ühildub Google'iga** ja sisestage otsingusse „EZVIZ“ ning leiate EZVIZ rakendused.
5. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning vajutage **Logi sisse**.
6. Vajutage **Autoriseeri** nupul, et anda Google'ile õigused teie EZVIZ kontole juurdepääsuks, et Google saaks teie EZVIZ seadmeid juhtida.
7. Vajutage **Mine tagasi rakendusse**.
8. Järgige eelnevalt kirjeldatud samme, et autoriseerimine lõpuni viia. Kui sünkroniseerimine saab valmis, kuvatakse teie teenuste loetelus EZVIZ teenus. Oma EZVIZ kontrol ühilduvate seadmete nägemiseks vajutage EZVIZ teenuse sümbolile.
9. Nüüd proovige mingeid käsk. Kasutage kaamera nime, mille te lõite, kui süsteemi seadistasite.

Kasutajad saavad seadmeid hallata üksiku seadme kaupa või rühma kaupa. Seadmete lisamisel ruumi saavad kasutajad ühe käsuga juhtida korraga tervet seadmete rühma.

Külastage järgmist linki, et saada rohkem teavet:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Lisateavet seadme kohta saate aadressilt www.ezviz.eu.