

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Kogu teave, sealhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma EZVIZ-i eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult reprodutseerida, muuta, tõlkida ja levitada. Kui ei ole sätestatud teisiti, ei anna EZVIZ käesoleva juhendi kohta mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatiseid.


### **Juhendi teave**

Juhend sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Siin sisalduvad pildid, diagrammid, kujutised ja kogu muu teave on esitatud ainult kirjeldaval ja selgitaval otstarbel. Kasutusjuhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteaatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Redaktsiooni kirje**

Uus väljalase – jaanuar 2023

### **Kaubamärgid**

EZVIZ™, ™, ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

### **Õigusvastastusest loobumine**

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA, ISEGI JUHUL, KUI EZVIZIT ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTISEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VASTUTA ÜHEGI KEHAVIGASTUSE EGA VARALISE KAHJU EEST TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMISESE KORRAL, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VASTUTA MINGIL MÄÄRAL SELLE EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKETE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSUTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET

JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSUTES KEHTIVAID ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

# Sisukord

<b>Ülevaade</b> .....	<b>1</b>
1. Pakendi sisu.....	1
2. Põhisisu .....	2
<b>Hankige rakendus EZVIZ</b> .....	<b>3</b>
<b>Valige asjakohane asukoht</b> .....	<b>3</b>
<b>Ühendage toiteallikaga</b> .....	<b>4</b>
<b>Ühendage võrguga</b> .....	<b>4</b>
1. Juhtmega võrguühendus (soovitatav).....	4
2. Juhtmevaba võrguühendus .....	4
<b>Seadme lisamine</b> .....	<b>5</b>
1. Lüüsi lisamine .....	5
2. Alamseadmete lisamine .....	5
3. Seadistage HomeKit .....	6
4. Matter seadistamine.....	7
<b>Toimingud rakenduses EZVIZ</b> .....	<b>8</b>
1. Avaleht.....	8
2. Sätted .....	8
<b>Küsimused ja vastused</b> .....	<b>9</b>

## 1. Pakendi sisu



Kodulüüs (x1)



Toiteadapter (x1)



USB-kaabel (x1)



Pin (x1)



Matter  
seadistusjuhend  
(x1)



HomeKit  
seadistusjuhend  
(x1)




Reguleerivad  
õigusaktid (x1)



Kiirjuhend (x1)

 Toiteadapteri välimus sõltub teie ostetud adapterist.

## 2. Põhisisu

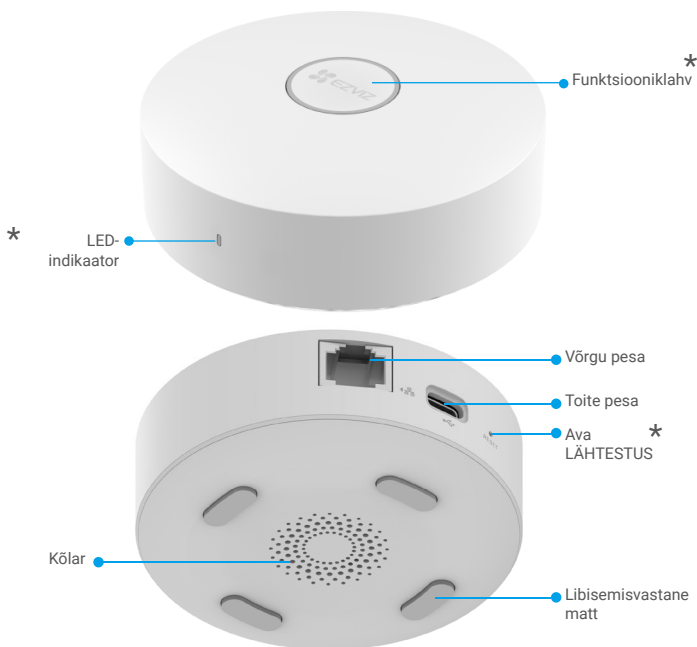

### Nimi

### Kirjeldus

- Hoidke nuppu kauem kui 4 s all: lüüs lülitub Wi-Fi konfigureerimise režiimi.
- Vajutage nuppu üks kord: lüüs lülitub seadme lisamise režiimi; vajutage uuesti: lüüs väljub seadme lisamise režiimist.
- Kui lüüs võtab vastu alarme, vajutage nuppu alarmi kustutamiseks.

### Funktsiooniklahv

### Valge

- Püsiv: töötab nõuetekohaselt ja on EZVIZ Cloudiga ühenduses.
- Aeglaselt vilkuv: sisendseadme lisamise režiimi.
- Kiiresti vilkuv: võrgu konfigureerimine.

### LED-indikaator

### Oranž

- Püsiv: Käivitamine või uuendamine.
- Aeglaselt vilkuv: võrguühenduse puudumine.
- Kiiresti vilkuv: esineb rikkeid või alarme.

### VÄLJAS


- Seade on välja lülitatud või erandlik olukord

### Ava LÄHTESTUS

Kui lüüs töötab pistke avasse SIM-kaardi väljutusnõel või kirjaklamber ja hoidke üle 4 sekundi all; lüüs taaskäivitub ning Wi-Fi konfiguratsioon, kohalikud kirjed, praegune alarmiolek ja kõik alamseadmed kustutatakse. Pärast lüüsi lähtestamist käivitub hääluhhis.

## Hankige rakendus EZVIZ


1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

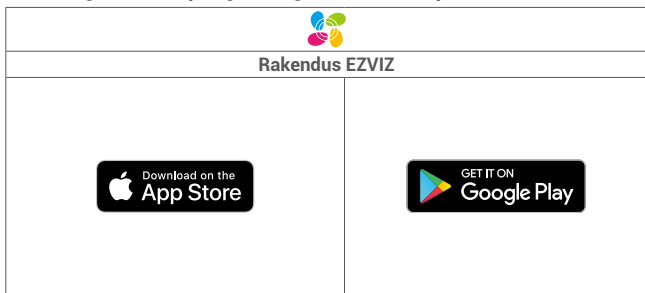

- i** Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ“.


## Valige asjakohane asukoht

- Lüüs tuleb ühendada vooluvõrguga.
- Lüüsi ja alamseadmete vahelise ühenduse stabiilsuse tagamiseks paigutage lüüs alamseadmete keskele ning jälgige, et lüüsi ja ruuteri vahemaa oleks  $\leq 6$  meetrit.
- Lüüsi ja alamseadmete ning lüüsi ja ruuteri vahel ei tohi olla metallist takistusi ega seinu.
- Ära pane ruuteri peale ühtegi lüüsi või alluvseadet.

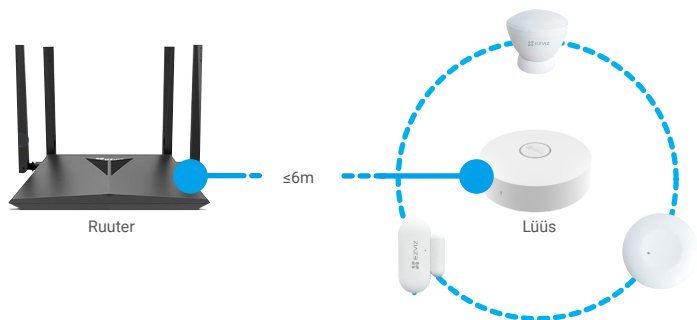

## Ühendage toiteallikaga


Ühendage vārav. Kui avate vārava esimest korda, siis LED-indikaator muutub soliidsest oranžist kiiresti vilkuvaks valgeks, mis tähendab, et vārav on sisenenud võrgu seadistusrežiimi.

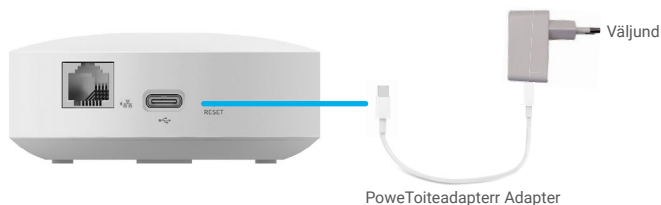

## Ühendage võrguga

### 1. Juhtmega võrguühendus (soovitav)

Peate ühendama gateway ühendamiseks ruuteri LAN-porti võrgukaabliga (ostetud eraldi) allpool oleva kuva kohaselt.

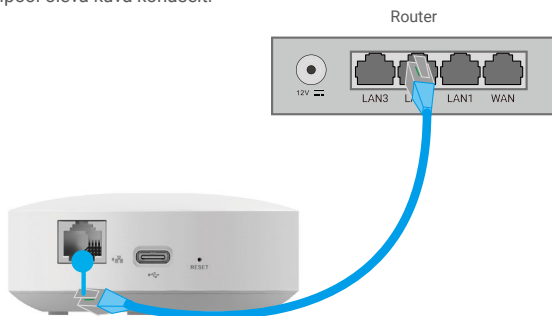

### 2. Juhtmevaba võrguühendus


Skaennige QR-koodi vārava küljel EZVIZ-i rakenduse abil ja seejärel ühendage vārav Wi-Fi-ga, järgides EZVIZ-i rakenduses juhistajat.

- i** Kui Wi-Fi ühendus ebaõnnestub või soovite ühendada vārava teise Wi-Fi-ga, peate kõigepealt vārava offline-olekusse panema. Vajutage ja hoidke funktsiooninuppu üle 4 s, kuni kuulete hāälhāiret, ja seejärel ühendage vārav Wi-Fi-ga, järgides EZVIZ-i rakenduses juhistajat.

# Seadme lisamine

## 1. Lüüsi lisamine

1. Logige EZVIZ-i rakenduse kaudu sisse oma kontole, puudutage seadme lisamise ikooni; kuvatakse QR-koodi skannimise kasutusliides.

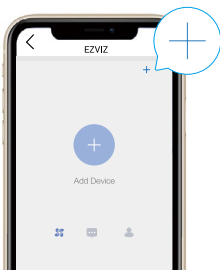

- i** Rakenduse liides võib versiooni uuendamise tõttu olla erinev ja telefoni installitud rakenduse liides on prioriteetne.

2. Skaneeri QR-kood värava küljel või kasutusjuhendis oleva kaane küljel.




2. Lisage lüüs, järgides rakenduses olevat viisardit.

## 2. Alamseadmete lisamine


1. Vajutage värava funktsiooninuppu üks kord, et värav siseneks seadme lisamise olekusse ning LED-indikaator vilguks aeglaselt valgel taustal.
2. Lülitage alamseadmed lisamise režiimi, järgides alamseadmete kasutusjuhendeid.
3. Hääljuhis teatab, et alamseadmed on lüüsile automaatselt lisatud.

### 3. Seadistage HomeKit

1. Veenduge, et värav on sisse lülitatud ja lähedal.
2. Avage Apple Home rakendus, koputage ülemises paremas nurgas, et minna „Lisa lisavarustuse liidesele“.

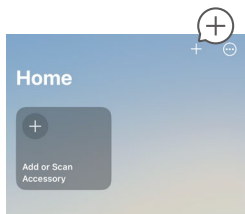

3. Skaneeri QR-kood või sisesta kaheksakohaline kood kasutusjuhendi kaanel või teie värava küljel.

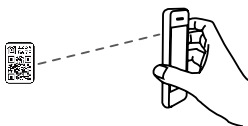

4. Järgige installi assistenti, et lisada oma värav Apple Home App-i.
5. Pärast installi lõpetamist peaks värav olema Apple Home App-s loetletud.

- Lisades gateway, sünkroonitakse ja lisatakse automaatselt HomeKit-süsteemi kõik eelnevalt lisatud alamseadmed, mis toetavad Apple HomeKit-i.
- Palun hoidke koodi edasiseks viitamiseks.

#### \* Koduvärava jaoks HomeKit-ga sobivad alamseadmed


Seadme nimi	Seadme mudel
PIR-liikumisandur	CS-T1C
Avamis-/sulgemisandur	CS-T2C
Nutikas nupp	CS-T3C

- Tulevikus saab toetada rohkem EZVIZ HomeKitiga sobivaid alamseadmeid pärast värava OTA-d.
- Lisateabe saamiseks jälgige seda.



## 4. Matter seadistamine

1. Pärast lüüsi lisamist EZVIZ rakendusse avage Matterit toetav rakendus.
2. Skaneerige vastavalt rakenduse juhistele Matteri seadistuskood või sisestage numbriline seadistuskood kasutusjuhendi kaanel või väraval.

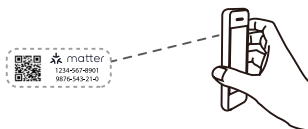

3. Järgige viisardit võrguvärava lisamiseks rakendusse.
4. Pärast seadistuse lõpuleviimist kuvatakse värav rakenduses.

- Lisades sissepääsu lülile, sünkroniseeritakse ja lisatakse automaatselt kõik eelnevalt lisatud ZigBee alamseadmed, mis toetavad Matter, Matter süsteemi.
- Palun hoidke koodi edasiseks viitamiseks.

### \* Matter-yhteensopivad alamseadmed Gateway'le

Seadme nimi	Seadme mudel
PIR-liikumisandur	CS-T1C
Avamis-/sulgemisandur	CS-T2C
Temperatuur- ja niiskustundlik andur	CS-T51C

- Tulevikus saab värava OTA-i järel toetada rohkem EZVIZ Matter -ühilduvaid alamseadmeid.
- Rohkem Matter-ühilduvaid alamseadmeid palun jälgige.




# Toimingud rakenduses EZVIZ

 Pärast versiooni värskendamist võib rakenduse kasutusliides toodust erineda ja teil tuleb järgida telefoni installitud rakenduse liidest.

## 1. Avaleht

Kui käivitate rakenduse EZVIZ, saate avalehel lüüsi ja alamseadmeid hallata.

---

	Kopšai, lai pievienotu apakšierīces vārtiem
	Ignoreeri. Koputa, et kustutada kõigi alamseadmete hoiatused.
	Lisa. Koputa, et lisada alamseadmeid vāravale.

---

## 2. Sätted

Parameeter	Kirjeldus
Seadme nimi	Seadme nime kohandamine.
Alamseadmeid uuendatakse automaatselt	Lubamisel uuendatakse alamseadmeid pärast täienduspakettide allalaadimist automaatselt.
Alarmisätted	Saate vastavalt vajadusele määrata teavituste parameetreid.
Valguse säte	Kui see on keelatud, siis rõngakujuline indikaator ei sütti.
Võrgusätted	Näitab Wi-Fi nime ja ühenduse olekut.
Seadme teave	Siin näidatakse seadme teavet.
Seadme kustutamine	Puudutage, et lüüsi EZVIZ Cloudist kustutada.

# Küsimused ja vastused

---

**Küsimus** Mis juhtub, kui ma unustan oma salasõna?

**Vastus** Käivitage EZVIZ-i rakendus ja koputage unustasid salasõna? sisselogimislehel, järgige EZVIZ-i rakendust ja taastage oma parool.

---

**Küsimus** Mida ma peaksin tegema, kui saan seadme lisamisel teate Seade on lisatud konto kohta?

**Vastus** Kui see sõnum ilmub, tähendab see, et seade on juba ühendatud olemasoleva EZVIZi kontoga. Selle uude kontosse lisamiseks peate seadme eelnevalt konto alt eemaldama, kuna üks seade saab olla seotud ainult ühe kontoga.

---

**Küsimus** Kuidas lahendada Wi-Fi konfigureerimise nurjunud küsimust?

**Vastus** Palun kontrollige allpool toodud sätteid:

1. Kontrollige oma ruuteri sagedusalasid, et veenduda, et see võimaldab 2,4 GHz võrgurežiimi edastamist.
2. Veenduge, et teie mobiiltelefon on ühendatud Wi-Fi-võrguga ja Wi-Fi-võrk on aktiivne ja töökorras.
3. Kontrollige võrgu olekut:
  - Veenduge, et teie võrgus ei ole tule müüri ja mingeid muid piiranguid.
  - Veenduge, et ruuter saaks jagada IP-aadressi teie seadmele või keelake staatilise IP-sätte (DHCP on EZVIZ-i seadmetel vaikimisi lubatud).
4. Vajutage ja hoidke funktsiooninuppu üle 4 sekundi, et tagada, et teie seade on valmis Wi-Fi konfiguratsiooniks. Seejärel järgige rakendusviisardi juhiseid Wi-Fi uuesti seadistamiseks.

---

**Küsimus** Alamseadme olek kuvatakse EZVIZ-rakenduses võrguühenduseta olekus.

**Vastus**

1. Veenduge, et väravaga ühendatud võrgu olek oleks normaalne. Värava ja ruuteri vahemaa peaks olema väiksem kui 6 meetrit.
2. Veenduge, et alamseadme ja värava vahemaa on lähedane ega ole nende vahel takistusi. Soovitame väravat paigutada alamseadmete keskele.
3. Veenduge, et alamseadme aku ei ole tühjaks saanud.