

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ võrgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase - 2022. mai

Kaubamärgid

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAO TULENEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAO TULENEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTEPUHULONSELLE KASUTAMINETAIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGE AEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord


Juhised	1
Pakendi sisu	1
Ülevaade	2
Hankige rakendus EZVIZ	3
Klaviatuuri sidumine nutilukuga	4
Paigaldusjuhend	5
Kaardi ja parooli haldamine	8
1. Kaardi/parooli lisamine	8
2. Kaardi/parooli kustutamine	8
Klahvistiku kasutamine	9
1. Avamine	9
2. Kasutamine ja haldamine	9
Hooldamine	10
1. Igapäevane hooldamine	10
2. KKK	11

Juhised

- EZVIZ-klahvistiku (edaspidi „klahvistik“) paigaldamine mõjutab selle tavapärast tööd ja kasutusiga. Soovitav on lasta see paigaldada professionaalidel.
- Klahvistik paigaldatakse teie välisukse välisküljele, liimides selle ukseraami külge või kruvides maja fassaadile.
- Klahvistik peab asuma Bluetooth-ulatuses nutilukust (edaspidi „lukk“).
- Soovitav on klahvistik eemaldada, kui teie maja on dekoreerimisel, ja paigaldada see uuesti pärast dekoreerimist, et klahvistik ei saaks kahjustatud ja kasutusiga ei lüheneks.
- Pange tähele, et desinfitseerimisvahend võib klahvistikku kahjustada.
- Kui aku pinget on pärast mõnda aega kasutamist madal, kõlab madalpinge alarm. Vahetage patareid õigeaegselt ja pöörake tähelepanu positiivsetele ja negatiivsetele poolustele.
- Lukk mahutab kuni 50 parooli ja 50 kaarti (parooliklahvistik ei toeta kaarte).

Pakendi sisu

- 1 See juhend kehtib kaardi-parooli klahvistiku ja parooli klahvistiku kohta. Konkreetne välimus sõltub reaalsest tootest.

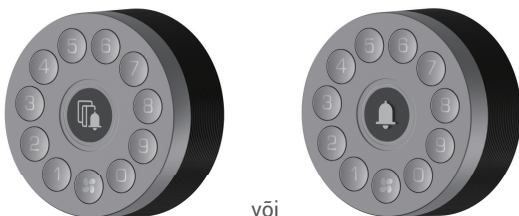

või
Klahvistik × 1




Paigaldusplaat × 2



CPU-kaart × 2
(ainult kaardi-parooli klahvistiku puhul)




AA-suuruses patarei × 2

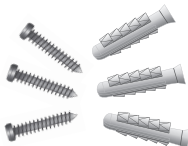

Kruvikomplekt × 1




Kahepoolne teip × 1

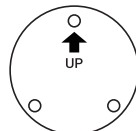

Puurimisšabloon × 1



Lühijuhend × 1

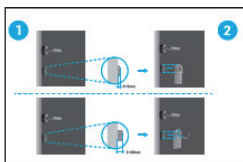

Paigaldusjuhend × 1




Regulatiivteave × 1


Ülevaade


- i** See juhend kehtib kaardi-parooli klahvistiku ja parooli klahvistiku kohta. Konkreetne välimus sõltub reaalsest tootest.

Kaardi-parooli klahvistik

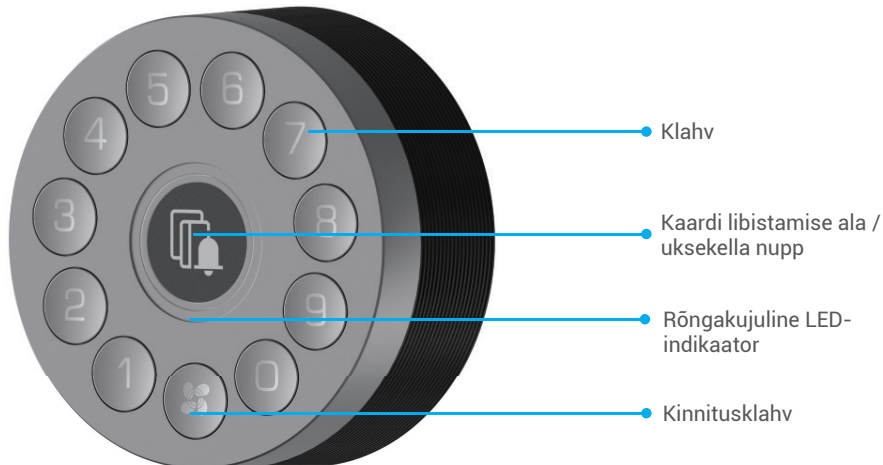

Parooli klahvistik

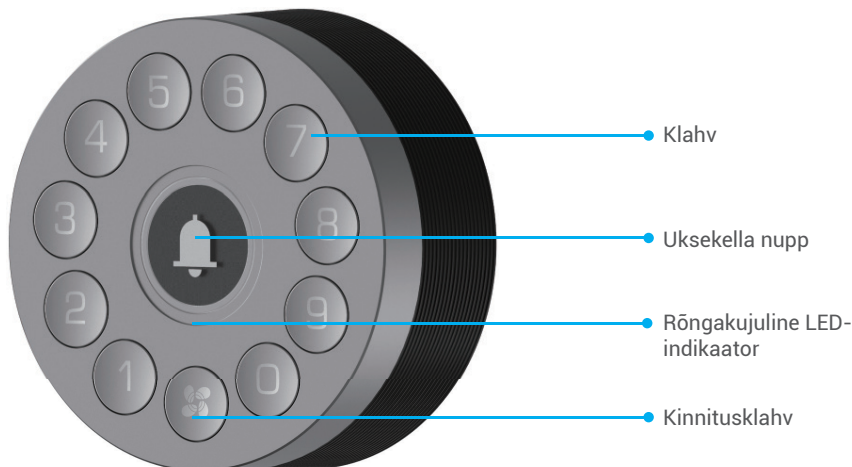


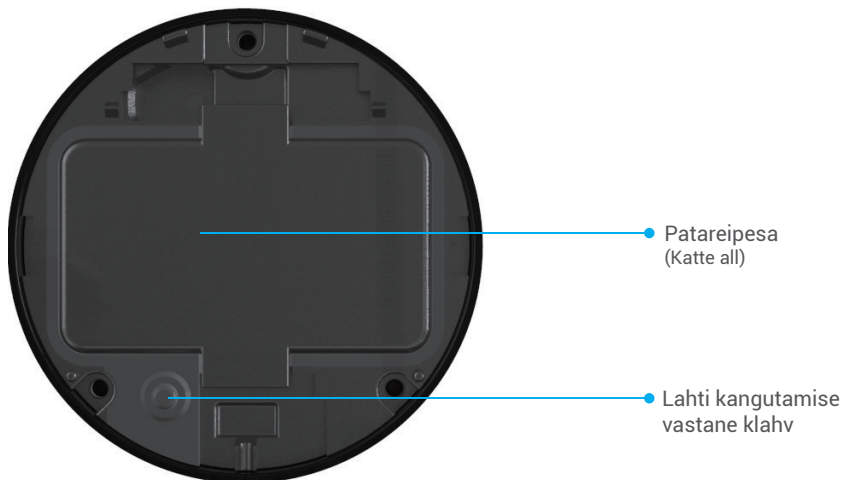

Nimi	Kirjeldus
Kinnitusklavh	- Vajutage ja hoidke kinnitusklahvi 3 sekundit, kuni rõngakujuline LED-indikaator vilgub siniselt, sel ajal on klavhistik valmis lukuga sidumiseks. - Eemaldage patareid, hoidke all kinnitusklahvi ja paigaldage patareid tagasi. Hoidke kinnitusklahvi 5 sekundit all, kuni rõngakujuline LED-indikaator hakkab punaselt vilkuma. Kõik parameetrid taastatakse tehasesätetele.
Rõngakujuline LED-indikaator	●●●● Vilkuv punane: verifitseerimine ebaõnnestus, sidumine ebaõnnestus või lähtestamine. ○○○○ Vilkuv valge: klavhistiku vajutamisel (välja arvatud uksekella nupp). ●●●● Vilkuv sinine: ukseeluk sidumine. — Püsivalt sinine: sidumine õnnestus. ●●●● Neljavärviline vilkuv: uksekella nupu vajutus või edukas verifikatsioon.
Lahti kangutamise vastane klavh	Ärge vajutage lahti kangutamise vastast klavhi kauem kui 10 sekundit, vastasel juhul kõlab klavhistikul alarm 1 minuti jooksul ja peate pärast klavhistiku sidumist lukuga rakenduses EZVIZ alarmi tühistama.

Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Otsige App Store'ist või Google PlayTM-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

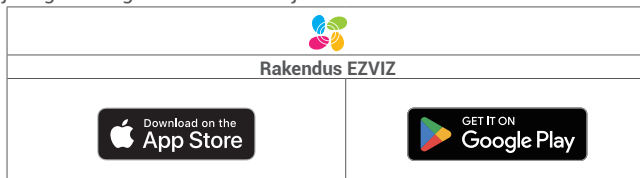


- i** Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Et näha, kas värskendus on saadaval, minge rakenduste poodi ja otsige märksõnaga „EZVIZ“.

Klaviatuuri sidumine nutilukuga

- Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja üliluslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.
- Lukk suudab siduda ainult ühe parooli klahvistiku või kaardi-parooli klahvistiku.
- Ärge vajutage lahti kangutamise vastast klahvi kauem kui 10 sekundit, vastasel juhul kõlab klahvistikul alarm 1 minuti jooksul ja peate pärast klahvistiku sidumist lukuga rakenduses EZVIZ alarmi tühistama.

Klahvistikku tuleb kasutada koos lukuga. Lisage kõigepealt rakenduses EZVIZ lukk (lisateavet leiate luku kasutusjuhendist) ja seejärel siduge klahvistik lukuga järgmiste meetodite abil.

1. Käivitage Bluetooth-ulatuses rakendus EZVIZ ja veenduge, et telefoni Bluetooth on lukuga ühendatud.
2. Puudutage luku valikul ja valige Sätted -> Tarvikute haldus -> Kaardi-parooli klahvistik / Parooli klahvistik.
3. Vajutage ja hoidke kinnitusklahvi 3 sekundit, kuni rõngakujuline LED-indikaator vilgub siniselt, klahvistik on lukuga sidumiseks valmis.

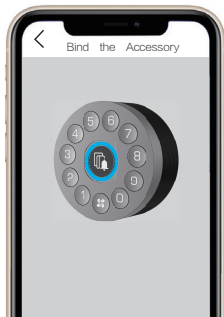

4. Lisage klahvistik rakenduse viisardit järgides.

Rakendus EZVIZ siseneb automaatselt klahvistiku lehele, kui tarvik on edukalt seotud.

- Veenduge, et tarvik on luku lähedal, kui sidumine ebaõnnestus.
- Proovige uuesti 1. sammust, kui sidumine nurjus.

Paigaldusjuhend

Paigaldusvideo vaatamiseks puudutage valikut



1. Valige klahvistiku jaoks sobiv asukoht.


Testige signaali tugevust ja veenduge, et side klahvistiku ja luku vahel on sujuv.

- Klahvistik tuleb paigutada magnetväljast eemale.
- Soovitatav paigalduskõrgus: 1,2 m (4 jalga) maapinnast.
- Enne klahvistiku kinnitamist puhastage ukse pinnal olev tolmu, mustust või määret. Ärge kleepige klahvistikku lubjatud seintele.

2. Kinnitusplaadi paigaldamiseks võite valida kahepoolse teibi või kruvikomplekti vastavalt oma eelistustele.



Kahepoolne teip

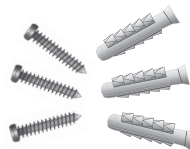

Kruvikomplekt

3. Valige oma paigaldusplaat oma eelistuste kohaselt (kaldega paigaldusplaat annab kaldenurga). Plaadi paigaldamisel veenduge, et märk „UP“ (üles) on suunatud ülespoole.



Tavaline paigaldusplaat






Kaldega paigaldusplaat

4. Kinnitage valitud paigaldusplaat kahepoolse lindi või kruvikomplektiga (PA3.5 × 25) valitud kohta.

Kui valite kahepoolse teibi

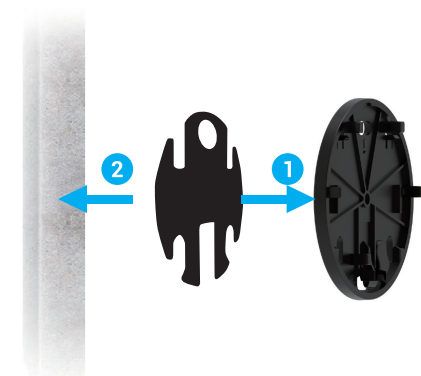


Tavalise paigaldusplaadiga




Kaldega paigaldusplaadiga

Kui valite kruvikomplekti

Kleepige puurimisšabloon esmalt puhtale ja tasasele pinnale ning veenduge, et märgis „UP“ (üles) šabloonil on suunatud ülespoole

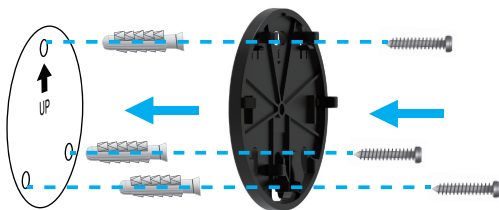


Tavalise paigaldusplaadiga

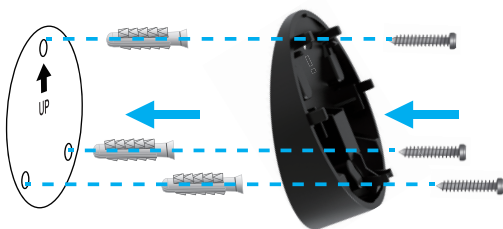

Kaldega paigaldusplaadiga

5. Lükake klahvistik paigaldusplaadile väga tugevalt (võtke näiteks tavaline paigaldusplaat).

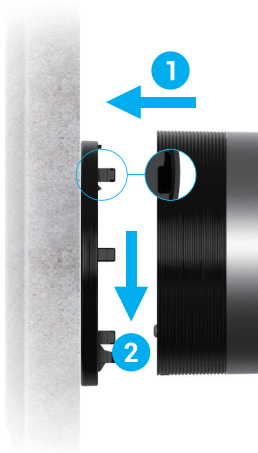

Kaardi ja parooli haldamine

- Reeglina on klahvistik puhkeolekus. Äratage see, vajutades enne rakenduses EZVIZ seadistamist mis tahes klahvi.
- Selles peatükis võetakse eeskujuks kaardi ja parooli klaviatuur. Parooli klahvistik ei toeta kaarte.

1. Kaardi/parooli lisamine

Kaardi lisamine

1. Käivitage Bluetooth-ulatuses rakendus EZVIZ ja veenduge, et telefoni Bluetooth on lukuga ühendatud.
2. Puudutage luku valikut ning valige „Kaardi ja parooli haldamine“.
3. Puudutage silti „Kaart“ ja valige „Lisa kaart“.
4. Sisestage kaardi nimi ja määrake kehtivusaeg ning klõpsake nupul „Järgmine samm“.
5. Vajutage klahvistikul suvalist klahvi ja klõpsake nupul „Järgmine samm“, kui rõngakujuline LED-indikaator vilgub siniselt.
6. Asetage kaart 30 sekundi jooksul klahvistiku kaardituvastuspiirkonna lähedale. Siniseks muutuv märgutuli näitab kaardi edukat sisestamist ja saate ukse avada selle kaardiga.



- Teie privaatsuse turvalisuse huvides hoidke kaarte endaga kaasas.

Parooli lisamine

1. Käivitage Bluetooth-ulatuses rakendus EZVIZ ja veenduge, et telefoni Bluetooth on lukuga ühendatud.
2. Puudutage luku valikut ning valige „Kaardi ja parooli haldamine“.
3. Puudutage valikut „Parooli silt“ ja valige „Lisa parool“.
4. Sisestage kaardi nimi ja määrake kehtivusaeg ning klõpsake nupul „Järgmine samm“.

2. Kaardi/parooli kustutamine

Kaardi kustutamine

1. Käivitage Bluetooth-ulatuses rakendus EZVIZ ja veenduge, et telefoni Bluetooth on lukuga ühendatud.
2. Puudutage luku valikut ning valige „Kaardi ja parooli haldamine“.
3. Puudutage silti „Kaart“ ja valige kaart, mida soovite kustutada.
4. Puudutage valikut „Kustuta“ ja seejärel „Jah“, et kaart kustutada.

Parooli kustutamine

1. Käivitage Bluetooth-ulatuses rakendus EZVIZ ja veenduge, et telefoni Bluetooth on lukuga ühendatud.
2. Puudutage luku valikut ning valige „Kaardi ja parooli haldamine“.
3. Puudutage silti „Parool“ ja valige kustutatav parool.
4. Puudutage valikut „Kustuta“ ja „Jah“ ning parool kustutatakse.

Klahvistiku kasutamine

- Klahvistik on puhkeolekus, kui seda ei kasutata. Äratage see, vajutades enne rakenduses EZVIZ seadistamist mis tahes klahvi.
- Selles peatükis võetakse eeskujuks kaardi ja parooli klaviatuur. Parooli klahvistik ei toeta kaarte.

1. Avamine



Parooliga avamine



Kaardiga avamine

- Kui avamine ebaõnnestus, võite proovida järgmisi meetmeid:
 - Veenduge, et teie parool on õige ja kehtib.
 - Veenduge, et teie kaart on õige ja kehtib.
 - Veenduge, et luku ja klahvistiku patareid on täis. Kontrollige nende olekut rakenduses EZVIZ ja vahetage patarei, kui patarei pinget on madal.
 - Veenduge, et klahvistik on lukuga õigesti seotud.


2. Kasutamine ja haldamine

Patareide paigaldamine

- Enne patareide vahetamist võite esmalt tühistada rakenduse EZVIZ rikkumisvastase alarmi.

Paigaldage patareid: eemaldage klahvistik paigaldusplaadilt (soovitav on 2 mm läbimõõduga kuuskantvõti, nagu allpool näidatud).



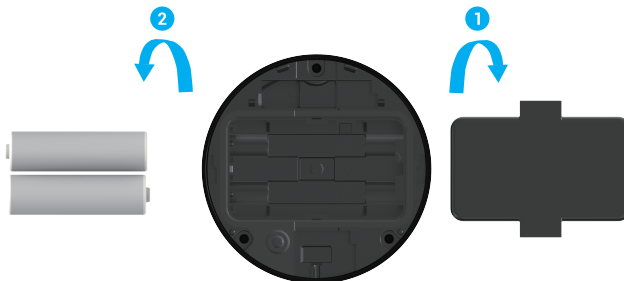

- i** • Paigaldage õiged patareid.
- Kui te pikka aega patareid ei kasuta, eemaldage need patareipesast.
- Ärge kasutage vanade patareidega korraga uusi akusid.
- Ärge paigaldage patareid (+) ja (-) vale polaarsusega.
- Kõrvaldage kasutatud patareid vastavalt kohalikele keskkonnakaitse nõuetele.
- Rakenduses EZVIZ saate tühistada rikkumisvastase alarmi.

Parooli skrambleerimine

Nutilukk toetab parooli skrambleerimise funktsiooni. Parooli skrambleerimine suurendab ohutust ja väldib parooli piilumist.

Parooli sisestamisel võite sisestada suvalise numbriga õige parooli vahele. Max pikkus: 20 numbrit (skrambleeritud parool + õige parool).

Näiteks: õige parool on 123456, võite sisestada xxx123456xxx ja lõpetada, vajutades nuppu „Kinnita“ ja uks avaneb.

Alarmid

- i** Saate alarmi rakenduses EZVIZ tühistada.

1. Rikkumisvastane alarm

Kui lukk on jõuga demonteeritud, edastab see umbes minuti pikkuse alarmi.

2. Süsteemi lukustuse alarm

Verifitseerige vale parooli või kaardiga 5 korda 5 minuti jooksul ja süsteem lukustub 3 minutiks.

3. Madala pinge alarm

Kui aku pinge on alla 18%, tuletab hääljuhis teile meelde patareide vahetamist.

Hooldamine

1. Igapäevane hooldamine

- Ärge lubage luku kontakti söövitavate materjalidega, et vältida klahvistiku kahjustamist ja selle läike mõjutamist.
- Asendage patareid kohe, kui patarei pinge on madal, et tagada klahvistiku normaalne kasutamine. Jälgige patareide asendamisel õiget positiivset ja negatiivset poolust.
- Paluge spetsialistidel klahvistikku kontrollida, kui see ei ole paindub või kui seda ei saa õiges asendis hoida.
- Määrige luku pöörlevaid komponente, et see toimiks sujuvalt ja tööiga oleks pikem.
- Soovitav on kontrollida klahvistikku üks kord kuue kuu või ühe aasta jooksul.

2. KKK

Probleem	Põhjus	Lahendus
Parooli või kaardiga verifitseerimisel ei saa ust edukalt avada.	Probleem luku paigaldamisega.	Paluge spetsialistidel lukku kontrollida.
	Luku ja tarviku vaheline kaugus on liiga suur.	Veenduge, et tarvik on luku läheduses.
	Patarei on tühjenenud.	Asendage luku või tarviku patareid.
	Parool või kaart on aegunud.	Kasutage teist avamismeetodit.
Klaviatuur ei reageeri.	Patareid on tühjenenud või valesti paigaldatud.	Avage lukk rakenduse või mehaanilise võtme abil ja kontrollige patareisid.
	Klahvistik kahjustatud.	Paluge spetsialistidel pärast ukse avamist mehaanilise võtmega lukku kontrollida.

Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.